Roche

Accu-Chek® Rapid-D Link

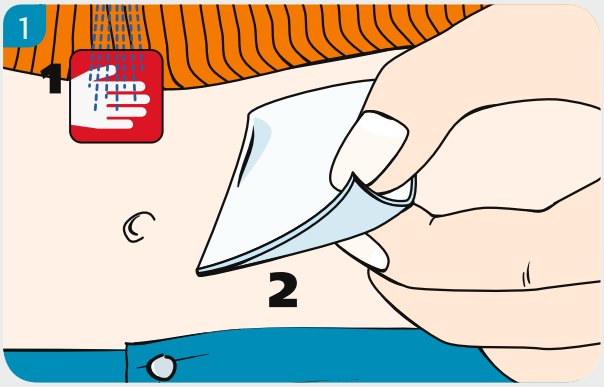

1. Lavez-vous les mains.
2. Desinfectez le site.

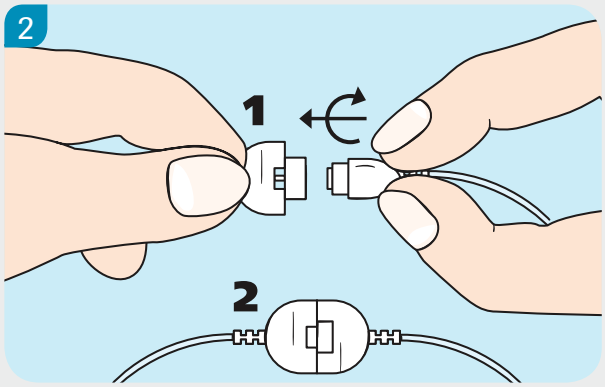

1. Retirez la canule et le dispositif tubulaire de l'emballage stérile.
2. Maintenez les extrémités des deux moitiés-du dispositif de couplage de sorte qu'elles forment une croix. Assemblez directement les pièces et mettez-les en place en les vissant d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un «click».

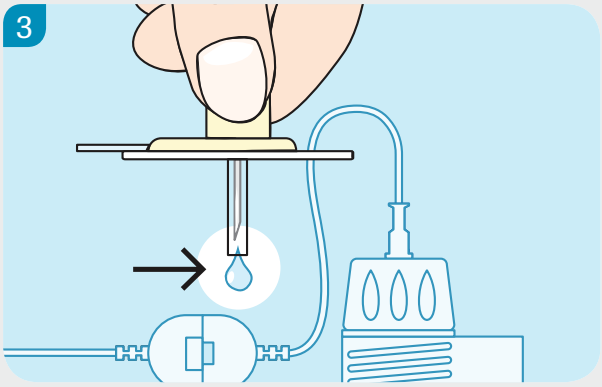

1. Vissez fermement l'embout Luer-lock dans le filetage de l'adaptateur de la pompe.
2. Purgez la tubulure et sa partie déconnectable.

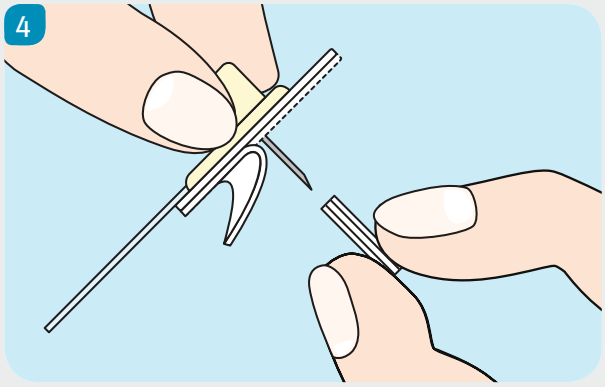

Tenez fermement le dispositif Accu-Chek Rapid-D Link entre le pouce et l'index au niveau du porte-disque. De l'autre main, retirez le film protecteur de l'embase auto-adhésive et dévissez l'étui de protection de la canule en acier.

ACCU-CHEK®

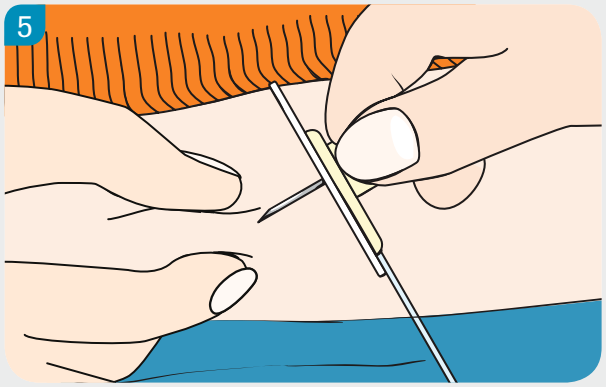

1. Pincez le tissu sous-cutané.
2. Insérez perpendiculairement le set de perfusion Accu-Chek Rapid-D Link sous la peau.
3. Pressez fermement l'embase auto-adhésive contre la peau pour vous assurer que le dispositif se met correctement en place.
4. Pliez légèrement le portedisque, puis retirez-le.

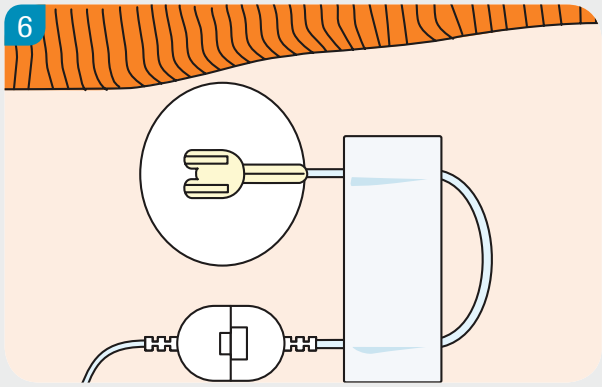

Formez une boucle pour diminuer la tension et maintenez-la en place avec une bande de sparadrap. Démarrez l'administration d'insuline à l'aide de la pompe.

Canule en acier	Longueur:	20+10 cm	50+10 cm	70cm+10cm
Dispositif tubulaire	Volume de purge:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*

*I.E. 100 Insuline

Pour des instructions détaillées et les consignes de sécurité importantes, veuillez consulter les instructions accompagnant ce produit.

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK TENDERLINK sont des marques de Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Suisse) SA
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®