Accu-Chek® TenderLink

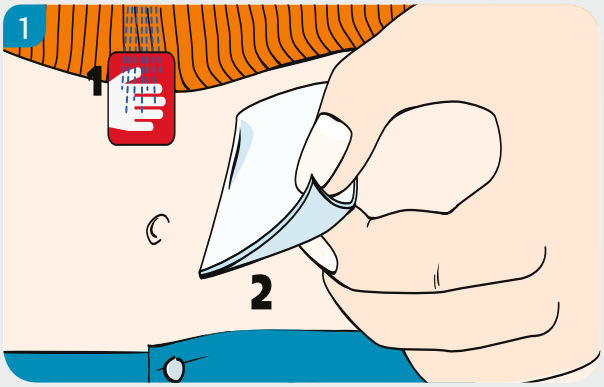

1. Lavare le mani.
2. Disinfettare il sito.

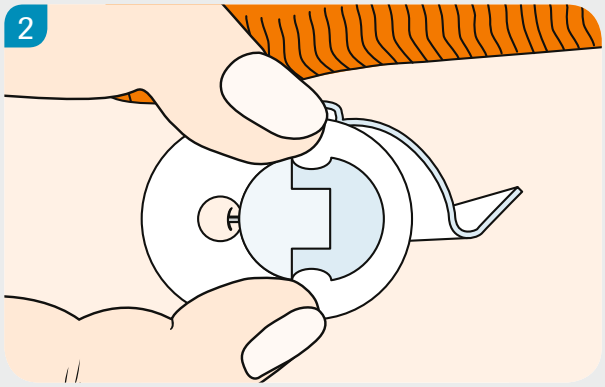

1. Ripiegare verso l'indietro l'autoadesivo con il dito indice.
2. Rimuovere la pellicola copriadesivo dalla parte anteriore dell'autoadesivo e il cappuccio di protezione dall'agocannula.
3. Pizzicare leggermente il tessuto sottocutaneo.
4. Inserire lentamente Accu-Chek TenderLink formando un angolo da 20 a 45°.

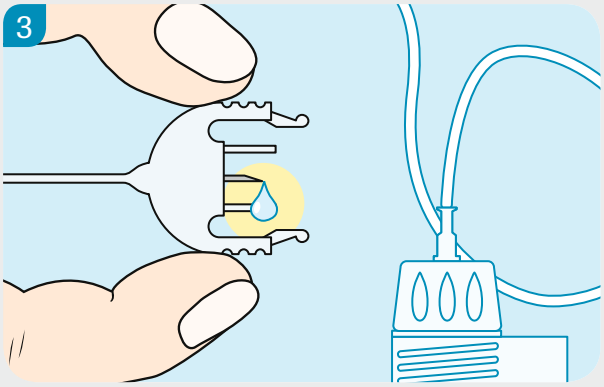

1. Distendere con cura l'autoadesivo sulla cute.
2. Ritirare l'ago guida premendo delicatamente le graffe laterali.

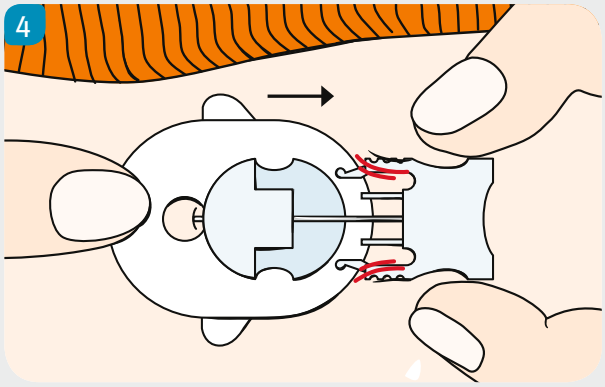

1. Rimuovere la pellicola copriadesivo dalla parte posteriore dell'autoadesivo.
2. Distendere con cura l'autoadesivo sulla cute.

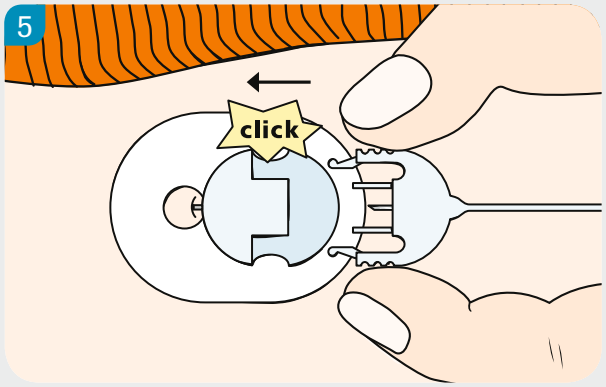

Riempire il catetere ed il connettore con insulina (piazzare la pompa in posizione verticale).

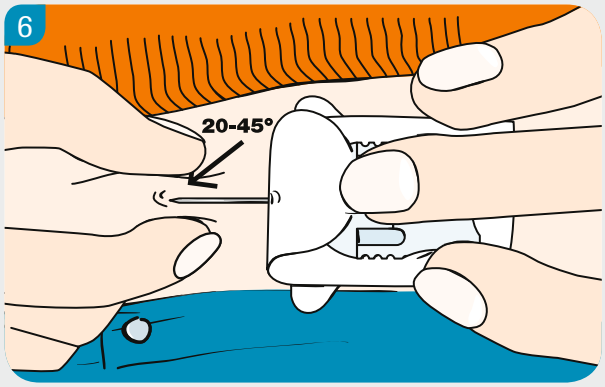

1. Collegare le due metà del set infusionale finché non si percepisce chiaramente un «click».
2. Mettere la pompa in «RUN».
3. Eseguire un bolus supplementare di 0.7 U.I.

Cannula	Lunghezza:	13 mm	17 mm	
	Volume di riempimento:	0,7 I.E.*	0,7 I.E.*	
Catetere	Lunghezza:	30 cm	60 cm	80 cm
	Volume di riempimento:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*

* I.E. 100 Insulina

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la documentazione di accompagnamento del prodotto.

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK TENDERLINK sono marchi di Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®