Roche

Accu-Chek® Rapid-D Link

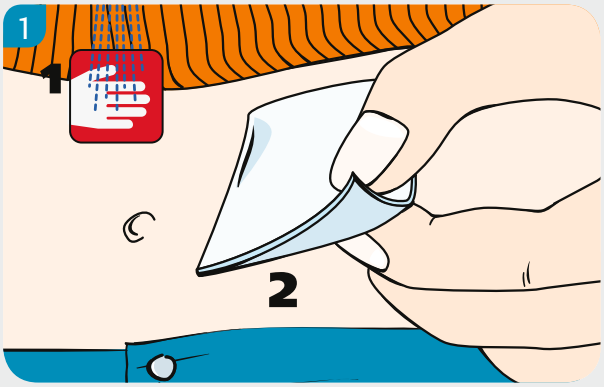

1. Lavare le mani.
2. Disinfettare il sito.

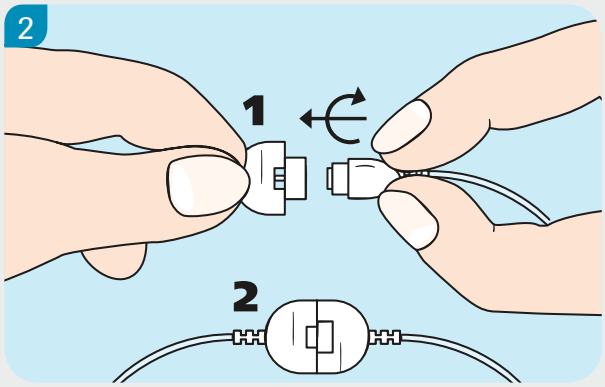

1. Rimuovere la cannula ed il set tubolare dalla confezione sterile.
2. Tenere le due metà del connetore in modo che formino una croce. Agganciare le parti direttamenta l'una all'altra e collegare inposizione ruotandole per un quarto di giro in senso orario finché non si percepisce chiaramente un «click».

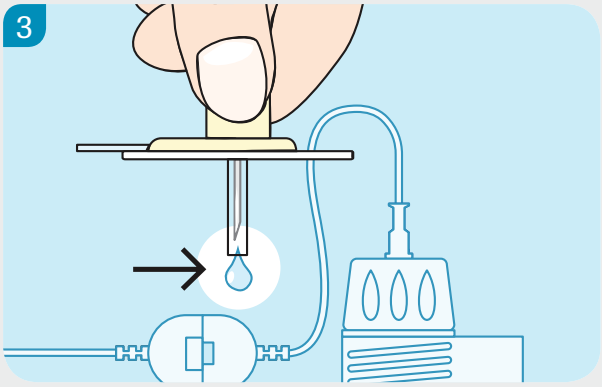

1. Avvitare bene il luer-lock alla filettatura dell'adattatore del microinfusore senza forzare.
2. Riempire il catetere ed il connettore con insulina.

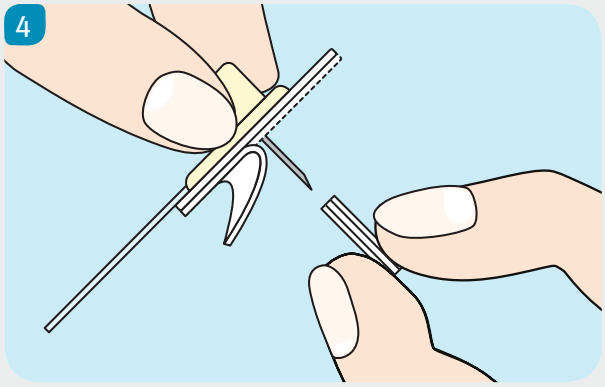

Tenere saldamente Accu-Chek Rapid D-Link tra il pollice e il dito indice sul supporto del disco. Con l'altra mano, rimuovere la pellicola copriadesivo dell'autoadesivo e svitare il cappuccio di protezione dall'agocannula in acciaio.

ACCU-CHEK®

Roche

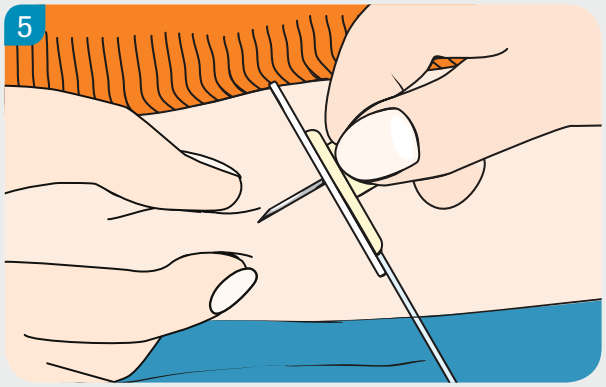

1. Pizzicare leggermente il tessuto sottocutaneo.
2. Inserire Accu-Chek Rapid-D Link sottocute formando un angolo retto.
3. Distendere con cura l'autoadesivo sulla cute per assicurarsi che sia saldamente posizionato.
4. Piegare leggermente di lato il supporto del disco e rimuoverlo.

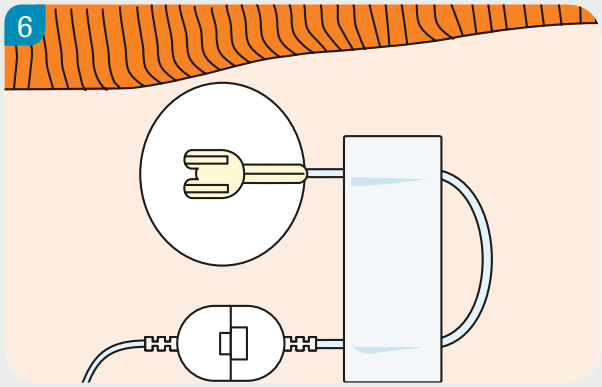

Formare un cerchio di sicurezza per ridurre la tensione e fissarlo in posizione con uns striscia di cerotto adesivo. Iniziare la distribu zione dell'insulina attraverso il microinfusore.

Cannula in acciaio	Lunghezza:	20+10 cm	50+10 cm	70cm+10cm
Set di trasferimento	Volume di riempimento:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*

*I.E. 100 Insuline

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la documentazione di accompagnamento del prodotto.

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK Rapid-D sono marchi di Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®